

## APPAREIL POUR LA VÉRIFICATION DES DENSIMÈTRES



Pour le démontage ou la vérification des densimètres sans émissions

3-1150-R...


**Soupape d'arrêt** pour densimètres PN16 DN20

Ces soupapes d'arrêt permettent une vérification des densimètres directement au compartiment de gaz ou ils peuvent être démontés pour des essais externes sans récupérer le gaz de l'installation de distribution. La soupape sépare le densimètre monté du compartiment de gaz d'une manière sûre. En outre, il est possible de contrôler les points de commutation du densimètre aux installations de distribution en utilisant un appareil pour la vérification du densimètre DensiControl IN (B178R51) d'une manière simple et rapide entièrement sans émissions et conformément au règlement F gaz (UE) 517/2014.

Pour séparer le densimètre mettre tout simplement le levier séparé à la soupape et le tourner de 90°. La position de commutation de la soupape est indiqué par un marquage rouge / vert.

Le raccordement au compartiment de gaz peut être réalisé en utilisant de différents types de raccords. La soupape est équipée d'un raccord-coupleur DN20 côté du raccord. Le maniement du gaz peut aussi être effectué par ce coupleur intégré DN20 ; c'est une solution « deux en une » qui est pratique et parfaitement appropriée à l'amélioration de votre appareil.

Le type 3-1150-R... est la version appropriée aux conditions de montage étroites. Si plus de variétés lors de l'arrangement des densimètres sont désirées nous recommandons notre version optionnelle 3-1190-R... avec de différents raccords (voir fiche technique séparée).

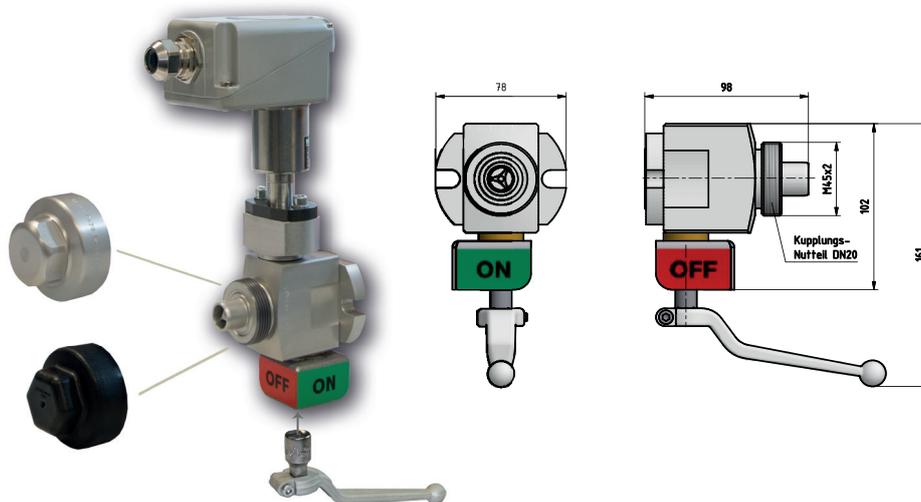

Soupape d'arrêt avec densimètre monté

### Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Levier pour robinet à boisseau sphérique	3-1150-11
Chapeau (aluminium)	VK/KN-04/20 T
Chapeau (plastique)	VK/KN-04/20 PA
Adaptateurs différents pour densimètre sur demande	



## APPAREIL POUR LA VÉRIFICATION DES DENSIMÈTRES



Pour le démontage ou la vérification des densimètres sans émissions


3-1190-R...

**Soupape d'arrêt** pour densimètres PN16 DN20

Ces soupapes d'arrêt permettent une vérification des densimètres directement au compartiment de gaz ou ils peuvent être démontés pour des essais externes sans récupérer le gaz de l'installation de distribution. La soupape sépare le densimètre monté du compartiment de gaz d'une manière sûre. En outre, il est possible de contrôler les points de commutation du densimètre aux installations de distribution en utilisant un appareil pour la vérification du densimètre DensiControl IN (B178R51) d'une manière simple et rapide entièrement sans émissions et conformément au règlement F gaz (UE) 517/2014.

Pour séparer le densimètre du compartiment de gaz on doit seulement visser le levier séparé et le tourner de 180°.

Un autre avantage fondamental du design est sa grande variété. Des raccords selon les spécifications des clients peuvent être réalisés aux unités. L'arrangement du coupleur et raccord au densimètre peut être adapté à la demande des clients. En outre, le maniement du gaz complet est réalisé directement sur le coupleur DN20 intégré avec la soupape d'arrêt ; c'est une solution « deux en une » qui est pratique et parfaitement appropriée à l'amélioration de votre appareil.

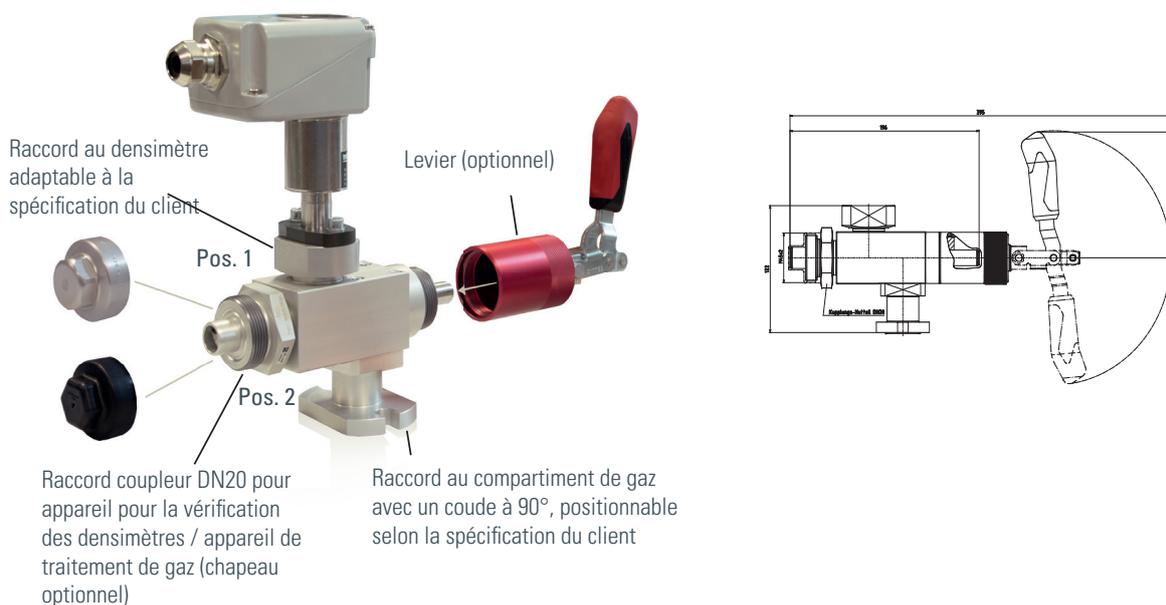

Le raccord au densimètre (pos. 1) et le raccord coupleur (pos. 2) peuvent être échangés – le positionnement s'effectue selon la spécification du client !

Accessoires optionnels contre supplément de prix:

Levier	3-1190-04
Chapeau (aluminium)	VK/KN-04/20 T
Chapeau (plastique)	VK/KN-04/20 PA
Adaptateurs différents pour densimètre sur demande	

