


## Montageanleitung Rückschlagventile


1. Nutteil und Lötbundfederteil vor Montage mit faserfreiem Tuch säubern.



2. Vor Montage mit geeignetem Schmiermittel am Gewinde und am Lötbundfederteil schmieren (rot markiert).

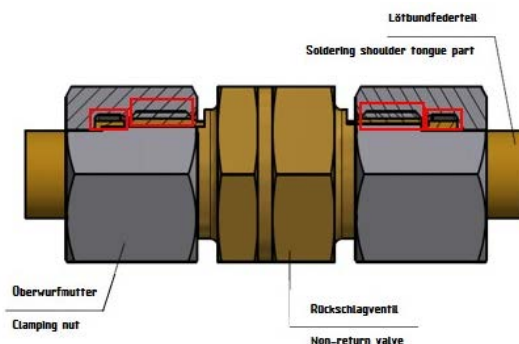

3. Rückschlagventil montieren und die Überwurfmutter von Hand anziehen. **Achtung! Durchflussrichtung beachten!!** Diese ist durch Pfeilsymbol gekennzeichnet.

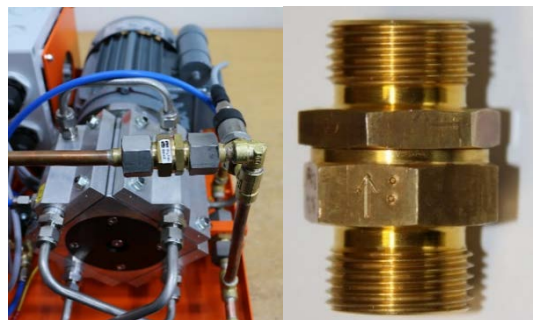

4. Überwurfmuttern mit entsprechendem Drehmoment anziehen [https://dilo.eu/fileadmin/dilo\\_de/2\\_SF6-Gas/1\\_Produnkte/7\\_Ventile\\_und\\_Kupplungen/Drehmomenttabelle\\_C3074.pdf](https://dilo.eu/fileadmin/dilo_de/2_SF6-Gas/1_Produnkte/7_Ventile_und_Kupplungen/Drehmomenttabelle_C3074.pdf) und Gegenhalten am Sechskant des Rückschlagventils.

**Achtung! Ohne Gegenhalten am Sechskant des Rückschlagventils (wie abgebildet), kann das Rückschlagventil beschädigt werden!**

